


Washing Machine
洗衣機

INSTRUCTION BOOK

使用說明書

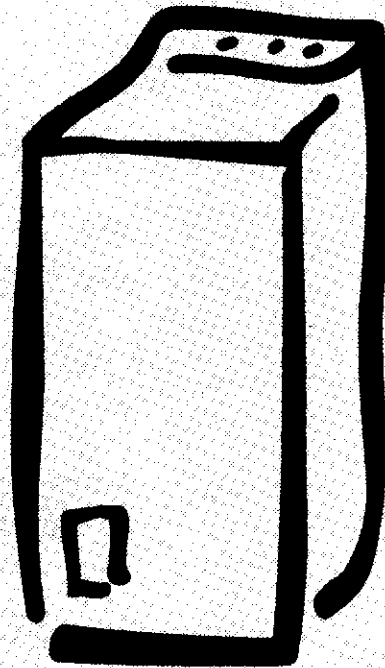

EWI 969

目錄

使用者須知

警告.....	3
用法.....	3
防霜措施.....	3
廢物處理.....	3
環保提示.....	3

洗衣機說明.....	4
洗衣劑配置器.....	4
控制板.....	4
如何洗衣？.....	5
放入衣物.....	5
洗衣劑比例.....	5
洗衣程序選擇.....	5
溫度和脫水轉速選擇.....	5
特別功能選擇.....	5
《預洗 / 頑固污漬》按鈕.....	5
《快洗》按鈕.....	5
《額外過水》按鈕.....	5
《延遲開始》按鈕.....	6
開始程序.....	6
程序進行期間.....	6
加入衣物.....	6
修改目前程序.....	6
取消程序.....	6
結束程序.....	6

程序表.....	7
----------	---

洗衣指引	8
衣物分類和洗衣前準備.....	8
最大洗衣容量(視乎衣物質料而定).....	8
洗衣劑和添加劑.....	8
國際洗衣代碼符號.....	9

護理和清潔.....	10
去除洗衣機的水銹.....	10
機身表面.....	10
洗衣劑配置器.....	10
排水過濾器.....	10

疑難解答.....	11
-----------	----

客戶服務.....	12
-----------	----

安裝者須知

警告.....	13
技術資料.....	13

安裝.....	14
拆除包裝.....	14
位置.....	14
移動洗衣機.....	14
水平面安放.....	14
進水.....	15
排水.....	15
電力接駁.....	15

A. 使用者須知

1. 警告

這本使用說明書應妥善保存，以備將來查閱。如果閣下將洗衣機出售或轉贈他人，請確保附上使用說明書，以便新用戶獲知如何操作洗衣機，並可閱讀有關警告。

這些警告是為閣下和其他人的安全而編寫，請在安裝和使用洗衣機前仔細閱讀內容。

1.1 用法

- 收到洗衣機後，立即拆除包裝箱。檢查整體外表，如有任何存疑或損毀，請寫在送貨單上，並保留一份存底。
- 洗衣機的設計只適合成人使用，切勿讓兒童觸摸或當作玩具。
- 請勿修改或試圖修改洗衣機的特性，這會對閣下構成危險。
- 此洗衣機是為一般家居使用而設計，切勿用作商業或工業用途。除了洗衣、過水和脫水外，切勿使用本洗衣機作其他用途。
- 每次使用完畢後，請拔出電源插頭和關掉水龍頭。
- 本洗衣機只限洗滌可機洗的衣物，請遵照每件衣物標籤上的說明。
- 請勿洗滌有骨架的內衣、沒有縫邊或已磨損的衣物。
- 洗衣前，緊記拿掉所有硬幣、安全別針、心口針、螺絲等物品。這些東西留在衣物內，會對洗衣機造成嚴重損害。
- 不要將使用過溶劑、酒精、三氯乙烯等的衣物進行機洗。如果為了去除污漬而在洗衣前使用了這些物質，就必須待這些物質完全從衣物中揮發後才可將衣物放入洗衣鼓內。
- 把小件衣物如襪子、皮帶等放入小布袋或洗衣網袋內。
- 按《洗衣劑比例》章節指示的份量放入洗衣劑。
- 在清潔洗衣機或維修前，必須拔出電源插頭。

1.2. 防霜措施

當洗衣機放置於攝氏零度以下的環境，請採取下列防霜措施：

- 關掉水龍頭，將進水管和洗衣機分開。
- 將進水管和排水管的尾部放在地上的器皿。
- 選擇《排水》程序，並確保洗衣機運作直至程序完成。
- 關掉洗衣機（將程序選擇旋鈕轉動到《關》位置）。
- 拔掉洗衣機電源。
- 將進水管擰進洗衣機，並安上排水管。

這樣做可排出水管和洗衣機內的水，避免結冰，從而防止洗衣機受損。

下次閣下使用洗衣機時，請確保放置的房間在攝氏零度以上。

1.3. 廢物處理

所有印有  符號的物料都可循環使用。將它們放到垃圾棄置場（可向地區議會辦公室查詢），以便循環再用。


將洗衣機送往垃圾棄置場時，請確保所有會構成危險的部份均已失效；並切斷電源線，確保沒有剩餘的電線外露。

1.4. 環保提示

為節省水電和保護環境，我們建議跟從下列指示：


- 若情況許可，用盡洗衣機的最高容量（視乎衣物質料而定，請參考《最大洗衣容量》章節），而不要僅洗滌少量衣物（但請勿令洗衣鼓超載）。
- 除非清洗十分污穢的衣物，否則不使用“預洗”或“浸衣”功能。
- 洗衣劑份量應配合水質硬度、洗衣量和污穢程度（請參考《洗衣劑比例》章節）。

2. 洗衣機說明

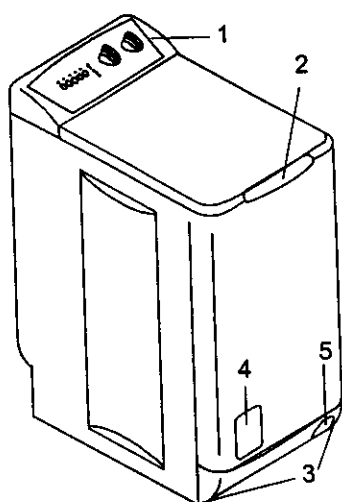

- 1 - 控制板
- 2 - 開上蓋把手
- 3 - 可調機腳
- 4 - 過濾器開關門
- 5 - 移動洗衣機槓桿

2.1. 洗衣劑配置器

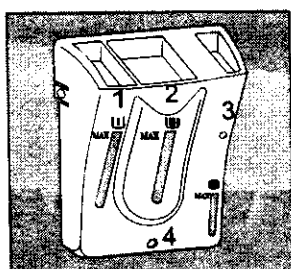


符號

- 1 - 預洗
- 2 - 主洗
- 3 - 衣物柔順劑 (請勿超越 MAX 標記)
- 4 - 柔順劑溢出處 (若注水太多)

2.2 控制板

- 1 - 《預洗 / 頑固污漬》按鈕
- 2 - 《快洗》按鈕
- 3 - 《額外過水》按鈕
- 4 - 《開始/暫停》按鈕
- 5 - 《延遲開始》按鈕
- 6 - 程序及資料顯示燈
- 7 - 脫水轉速旋鈕
- 8 - 程序選擇旋鈕

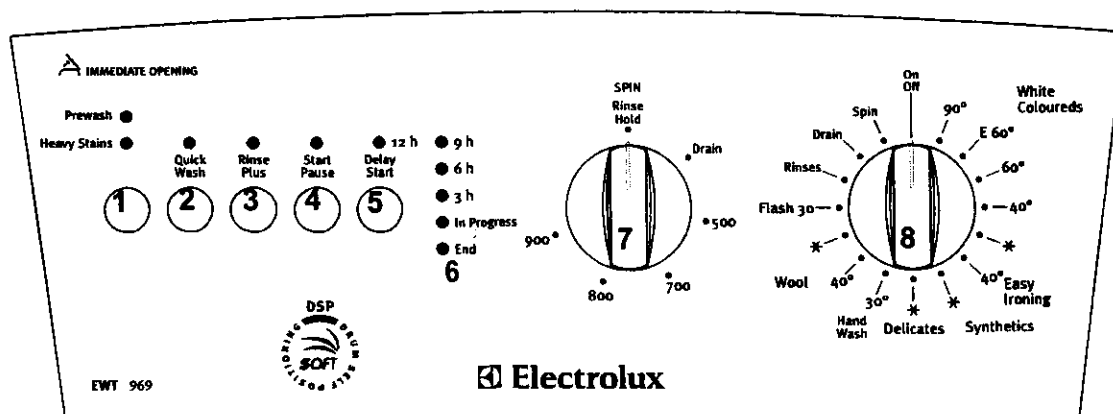


3. 如何洗衣？

在首次洗衣前，我們建議先用攝氏 90 度（90°C）的水和洗衣劑空機洗一次，以清潔洗衣槽、洗衣鼓和洗衣劑配置器。

3.1. 放入衣物

- 揭開洗衣機上蓋。
- 按下 A 按鈕打開洗衣鼓，兩塊洗衣鼓蓋會自動分開。
- 放入衣物，關上洗衣鼓和洗衣機上蓋。

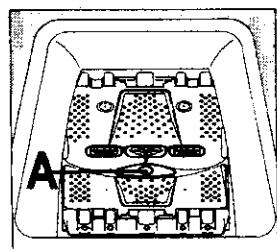

警告：關上洗衣機上蓋時，確保洗衣鼓已關好：

- 兩塊洗衣鼓蓋已扣好。
- 按鈕 A 已彈出。（凸起狀態）

3.2. 洗衣劑比例


閣下的洗衣機是為減少用水和洗衣劑而設計，故此可使用少於洗衣劑製造商建議的份量。

將洗衣劑倒入洗衣劑配置器的主洗格內；若選擇了《預洗》選項，洗衣劑亦要倒入預洗格內。如欲使用柔順劑，可將之倒進柔順劑格內。

如果使用另一類洗衣劑，請參閱《洗衣劑和添加劑》章節。

3.3. 洗衣程序選擇

程序表可告訴閣下合適的洗衣程序（見§ 4）。

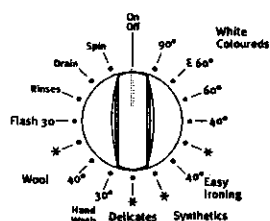


將程序選擇旋鈕轉到所需程序。


3.4. 脫水轉速選擇

最高脫水轉速應根據衣物的種類和所選的洗衣程序來決定。

但是，閣下亦可因應需要而減低脫水轉速，或選擇“延遲脫水”(Rinse Hold)功能，以防止衣物皺摺。更可選擇“排水”(Drain)功能，只進行排水而不脫水。

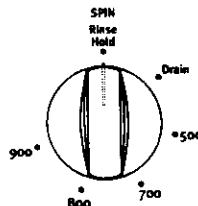

3.5. 特別功能選擇



在所選程序被顯示後和開動洗衣機前挑選所需的特別功能。

按所需功能的按鈕，相應的指示燈會亮起。再按一次按鈕，燈會熄滅。若任何一個選項與已選擇程序不協調，相應的指示燈會閃爍數秒（見《程序表》）。

3.5.1. 《預洗 / 頑固污漬》按鈕

此按鈕提供兩個功能：

- 《預洗》功能：

洗衣機會在最高攝氏 30 度下進行預洗。棉質和合成衣物程序預洗以簡單脫水作結；纖幼衣物程序以排水作結。

- 《頑固污漬》功能：

此功能增強清洗活動。閣下可將專門用來去除頑固污漬的鹽粒加入洗衣機的預洗格內。

3.5.2. 《快洗》按鈕

若選擇此項功能，所減少的洗衣時間會視乎所選程序而定。

3.5.3. 《額外過水》按鈕

此選項給予棉質、合成和纖幼程序額外兩次過水，建議對洗滌產品敏感的人或居於水質新鮮地區的人使用。

3.5.4. 《延遲開始》按鈕


此選項可延遲開始洗衣程序，按《延遲開始》按鈕數次以選擇閣下需要延遲的小時。

3.6. 開始程序



選定洗衣程序後，按《開始/暫停》按鈕開始洗衣，相應步驟的燈會一直亮起。

程序選擇旋鈕在洗衣期間是不會轉動的。



當洗衣周期開始，《In progress》「正在進行中」的燈會亮起。

3.7. 程序進行期間

3.7.1. 加入衣物

按《開始/暫停》按鈕：相應的燈會在程序暫停期間閃爍。打開上蓋時，閣下會聽到鎖定裝置發出兩次「咔嚓」聲，加入衣物後再按「開始/暫停」按鈕便可繼續程序。

基於安全理由，閣下不能在水溫太高時打開上蓋。

3.7.2. 修改目前程序

在修改目前程序前，必須按「開始/暫停」按鈕來暫停洗衣。

如果程序不可被修改，相應的指示燈會閃爍數秒。若閣下決定無論如何都要更改程序，閣下需要取消目前程序（見 3.7.3 章節）。

3.7.3. 取消程序

如欲取消程序，將程序選擇旋鈕轉動到《關》位置。取消了之前的程序後，便可重新選擇程序。

3.8. 結束程序

洗衣機會自動停止。當閣下打開上蓋時，會聽到鎖定裝置發出兩次「咔嚓」聲。「End」（週期完成）燈號會亮起。

如在選擇脫水轉速時選擇了 "Rinse hold" 《延遲脫水》，最後一次清洗的水將不會排走，以防止衣物產生皺摺。同時，顯示板上的《延遲脫水》燈會亮起，提醒閣下要待排水後才可打開上蓋。要終止週期，閣下可選擇"脫水"程序為衣物進行脫水，或選擇"排水"程序，只進行排水而不脫水。

將程序選擇旋鈕轉動到《關》位置，取出衣物。

備註：我們建議洗衣後將洗衣機上蓋和洗衣鼓打開，讓洗衣鼓通風，以防止發霉發臭。

4. 程序表

下列程序表只顯示最常用的設定，並未列出所有可能性。

程序 / 衣物種類	洗衣量	可用選項	攝氏溫度 (°C)	大約消耗		
				公升	千瓦/小時	分鐘
White (白色) / Coloureds (顏色) 白色或顏色衣物，例如： 一般污穢工作衣服、床 單、桌布、內衣、毛巾	5 公斤	預洗 / 頑固污漬 快洗 (不適用於 E60° 程序) 額外過水	90	63	2.10	140-150
			E 60 (*)	45	0.95	140-150
			40	58	0.65	115-125
Easy Ironing (易燙衣服)	1 公斤		40	65	0.40	85-95
Synthetics (合成衣物) 合成纖維、內衣、有色纖 維、免熨上衣、襯衫	2.5 公斤		冷水	57	0.15	65-75
Delicates (纖幼) 所有纖幼衣料，例如：窗簾	2.5 公斤		冷水	52	0.20	55-65
Hand Wash (手洗) 有《手洗》標籤的極纖幼 衣物	1 公斤		30	53	0.30	45-55
Wool (羊毛) 有《純羊毛、可機洗、不 縮水》標籤的可機洗羊毛 衣物	1 公斤		冷水	53	0.06	40-50
			40	53	0.25	50-60
Flash 30 (閃電 30) 只用於輕微污穢的衣物 (羊毛衣物除外)	2.5 公斤		30	43	0.30	30-40
Rinses (過水) 手洗衣物可用此程序過水	視乎質 料而定	三次過水(可加入液體添加 劑)，然後脫水		42	0.05	30-40

(以上數據只供參考，視乎使用情況及環境而有所改變)

(*) E60°程序(60°棉質程序)是根據 IEC456 標準進行測試的參考程序：0.95 千瓦/小時/42 公升/135 分鐘

5. 洗衣指引

5.1. 衣物分類和洗衣前準備

- 按衣物類型和護理符號（見 5.4 章：國際洗衣代碼符號）來分類：一般洗衣程序適合能接受較高速脫水和洗衣的堅固衣物，而纖幼衣物則需要特別小心處理，應選用纖幼衣物程序洗滌。如混合了不同類型的纖維衣物，必須選用適合最脆弱那種纖維的程序。
- 分開清洗白色和顏色衣物，否則白色衣物會被染色或變灰。
- 新衣物通常有很多色素，第一次洗滌時最好分開。要遵從「分開清洗」和「分開清洗數次」的護理指示。
- 清空所有口袋，將衣物捲起的部分攤開。
- 移去鬆脫的鈕扣、別針和掛鉤。拉上拉鍊，結好帶子和繩子。
- 將有數層質料的衣物（睡袋、連帽風衣等）、有額外裝飾的顏色針織衣物、毛衣和紡織品內外反轉。
- 用洗衣網袋清洗細小和纖幼的衣物（襪子、絲襪、內衣等）。
- 小心處理窗簾，拆除掛鉤，若洗滌的窗簾為網眼簾，應先放入洗衣網袋，方可放進洗衣機。

5.2 最大洗衣容量（視乎衣物質料而定）

放進洗衣鼓內的衣物量不能超過洗衣機的最高容量，最高容量因應衣物質料而有所不同。若衣物十分污穢或清洗厚絨布質料，應減少洗衣量。

並非所有質料都具有相同體積和吸水能力，因此一般情況下，可根據洗衣鼓盛滿程度估計重量：

- 棉質及麻質衣物：裝滿洗衣鼓但不要擠得太緊；

- 經過處理的棉質和合成纖維衣物：不超過洗衣鼓的二份一；
- 纖幼衣物及羊毛：不超過洗衣鼓的三份之一。
- 如混合了不同類型的衣物，應以最脆弱那種纖維的洗衣量限制作為根據。

5.3. 洗衣劑和添加劑

只使用適合洗衣機的洗衣劑和添加劑，並閱讀製造商指示及遵從 2.1 和 3.2 章節。

如使用洗衣液，應把洗衣液倒在洗衣鼓上，或倒入洗衣劑配置器的洗衣格內；但必須馬上開動洗衣機。如使用洗衣粉，則只需將洗衣粉倒入洗衣劑配置器的洗衣格，而沒有馬上開動洗衣機這個限制。若使用藥片狀或一劑形式的洗衣劑，則需放入洗衣劑配置器的洗衣格內。洗衣劑份量視乎洗衣量、水質硬度和衣物污穢度而定。

使用軟水，可酌量減少洗衣劑份量；使用硬水（建議使用軟水系統）或衣物十分污穢，應酌量增加洗衣劑份量。

閣下可向居住地區的供水商或有關水務機構查詢水質硬度。

5.4. 國際洗衣代碼符號

一般洗衣						
	最高洗衣溫度 95°C	最高洗衣溫度 60°C	最高洗衣溫度 40°C	最高洗衣溫度 30°C	手洗	不可水洗
纖幼洗衣						

		
漂白	宜冷水漂白（漂白水要先稀釋）	不可漂白

				
熨燙	高溫熨燙 最高溫度 200°C	中溫熨燙 最高溫 150°C	微溫熨燙 最高溫度 100°C	不可熨燙

				
乾洗	可用任何溶劑乾洗	除三氯乙烯外，可用任何溶劑乾洗	只可用油性溶劑和 R113 乾洗	不可乾洗

				 高溫  低溫	
乾衣	平鋪晾乾	懸掛晾乾	衣架晾乾	可滾筒烘乾	不可滾筒烘乾

6. 護理和清潔

進行清潔前，要先拔出洗衣機電源插頭。

6.1 去除洗衣機的水銹


若放入的洗衣劑比例合宜，一般來說無須為洗衣機進行除水銹程序。如須去除水銹，請往商店選購專為洗衣機而設的非腐蝕性產品，遵從包裝說明指示的比例和頻率使用，去除水銹。

6.2 機身表面


用微溫的水及溫和的清潔劑清潔洗衣機表面，切勿使用酒精、溶劑或同類產品清潔。

6.3 洗衣劑配置器

拆除：

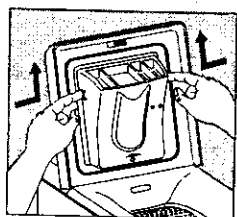


按著洗衣劑配置器兩側的壓扣，並將配置器向上拉出。

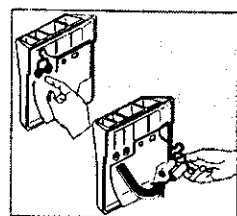

用刷子或抹布在水龍頭下沖洗配置器。並確保配置器後面的吸管沒有被堵塞。

裝回原位：


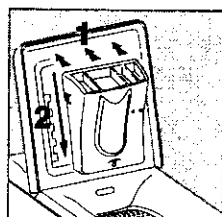


從上向下將配置器放回槽口，直至鎖好。


6.4 排水過濾器

應定期清理洗衣機的過濾器。若過濾器被堵塞，《過濾器》燈會亮起，在此情況下應馬上清理。清洗了十分毛絨絨的衣物後，應立即清潔過濾器。

- 打開過濾器開關門蓋（可使用螺絲批協助打開）

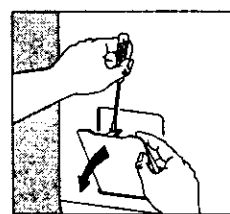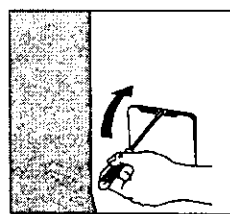


- 排出剩餘水份：

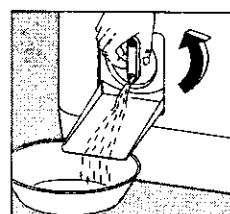

在過濾器下方放置一個容器，以逆時針方向將過濾器圓蓋擰至垂直位置，以排出剩餘水份。

- 移開過濾器：

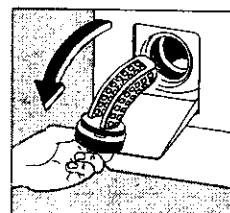

一直轉動過濾器圓蓋直至扭鬆，然後取出，在水龍頭下沖洗過濾器。將之放回原位，以順時針方向扭動。

清潔完過濾器後要將過濾器門蓋關上。基於安全理由，當洗衣機運作時必須把過濾器開關門蓋關上。

7. 疑難解答

洗衣機製造期間已進行了多次檢查。但是，如果閣下遇到操作問題，在聯絡客戶服務前請先閱讀以下章節。

問題	原因
不能啟動洗衣機或不能注水：	- 沒有正確地接駁電源 - 沒有正確地關上洗衣機上蓋或洗衣鼓活門 - 沒有正確地控制程序開始 - 電力故障 - 供水設備被關上 - 水龍頭被關上 - 進水口被堵塞
洗衣機一邊進水一邊排水：	排水軟管安放位置太低（見《安裝》章節）
洗衣機不脫水及/或不排水：	- 排水管被堵塞、壓著或扭結 - 排水過濾器被堵塞 - 洗衣鼓內的衣物分佈不均勻。 - 選擇了《延遲脫水》或《頑固污漬》選項 - 排水軟管的高度不恰當
洗衣機附近地面有水：	- 過量洗衣劑造成過多泡沫溢出 - 洗衣劑不適合該洗衣機 - 排水軟管沒有恰當地鉤好 - 排水過濾器沒有放回原處 - 進水管漏水
洗衣效果不理想：	- 洗衣劑不適合該洗衣機 - 放入過量衣物 - 選擇了不恰當的洗衣程序 - 洗衣劑份量不足
洗衣機震動或噪音過大：	- 沒有將洗衣機上的所有包裝拆除（見拆除包裝章節） - 洗衣機並非水平面擺放和適當地安放 - 洗衣機太貼近牆壁或傢具 - 洗衣鼓內的衣物分佈不平均 - 洗衣鼓內的衣物太少
周期結束時《DRUM POSITIONING》（洗衣鼓自動定位功能）的燈沒有亮起*：	衣物重量持續的不平衡令洗衣鼓無法到達正確位置，需用人手轉動洗衣鼓
洗衣機在洗衣周期內停止：	- 水源或電源故障 - 設定了《延遲脫水》功能
上蓋在洗衣周期內不能打開：	洗衣機內的水溫度太高

問題	原因
洗衣周期太長：	• 進水管被阻塞 • 電力故障或水源被切斷 • 摩打過熱安全裝置有誤 • 進水管溫度較正常為低 • 使用過量洗衣劑，令洗衣機排出大量泡沫，以致泡沫探測系統有誤 • 洗衣鼓內的衣物分佈不平均，以致內置的自動平衡衣物系統要花額外時間去均衡衣物的分佈。
《End》(終止)燈號*閃爍 4 次：	• 上蓋沒有正確地關上
《End》(終止)燈號*閃爍 2 次：	• 排水過濾器被堵塞 • 排水軟管被堵塞、壓著或扭結 • 排水軟管位置太高（見《安裝》章節） • 排水泵被堵塞 • 排水管道被堵塞
《End》(終止)燈號*閃爍 1 次：	• 水龍頭關上了 • 供水網絡被切斷
注水時，柔順劑於「柔順劑溢出處」流出：	• 放入的柔順劑份量不適當 • 洗衣劑配置器後面的吸管被阻塞

*若找到故障原因，請將之消除，然後按《開始/暫停》按鈕重新啓動被干擾的程序。

8 客戶服務

若遇到操作問題，請參閱「疑難解答」章節。在作出檢查後如仍未能解決問題，請聯絡經銷商安排維修。

致電客戶服務時，請提供洗衣機型號、產品編號和系列編號，這些資料可在過濾器門蓋內側和洗衣機後面的名牌上找到。

若要維修洗衣機，請確保使用製造商認可的零件。

A. 安裝者須知

1. 警告

- 洗衣機很重，移動時要小心。
- 必須拆除洗衣機的包裝才可使用。未拆除所有運輸包裝，會對洗衣機和附近傢具造成損害。拆除洗衣機包裝時必須拔出電源插頭。
- 請勿讓不合資格的水喉工人安裝洗衣機所需的水力接駁。
- 洗衣機必須接駁到連有地線的電源插頭。
- 若要先修改閣下家中的電力裝置方可把洗衣機接駁到牆上的電源插座，一切修改工作必須由合資格的電工完成。
- 在接駁洗衣機的電源前，請小心閱讀《電力接駁》章節的指示。
- 洗衣機安裝後，請確保洗衣機沒有壓住電線。
- 若洗衣機安裝在地毯上，必須確保地毯沒有覆蓋著接近洗衣機底部的通風口。
- 只有製造商特許的售後服務人員才可更換電線。
- 沒有依從安裝指示而造成的損害，製造商不會負責。

2. 技術資料


尺寸	高 闊 深	850 毫米 397 毫米 600 毫米
伏特/ 頻率 總電力		230 伏特 / 50 赫茲 2300 千瓦
水壓 水源網絡接駁	最低 最高	0.05 MPa (0.5 巴) 0.8 MPa (8 巴) 類別 20x27
CE 本洗衣機符合 CEE 指令 89-336 的無線電干擾限制，和 CEE 指令 73-23 的電力安全標準。		

3. 安裝


3.1. 拆除包裝




首次使用洗衣機前，必須拆除所有搬運間用於保護洗衣機內部零件的包裝。

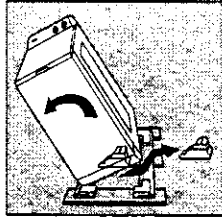


先拆除洗衣機外的所有包裝。然後向旁邊傾側洗衣機，拆除馬達下面的包裝，再豎直洗衣機。

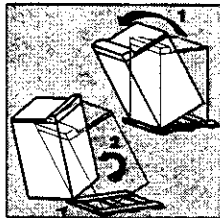


將洗衣機向後方傾側，在其中一角旋轉四份一圈以移去運輸底板。

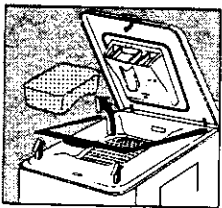


打開洗衣機上蓋，移去用作固定的包裝和膠片。關上上蓋。

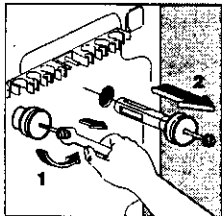


用一個 10 毫米的扳手（俗稱「士巴拿」）拆除背面兩顆螺絲及墊片。

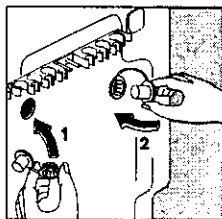

用隨機提供的塞子封蓋著墊片留下的兩個孔。

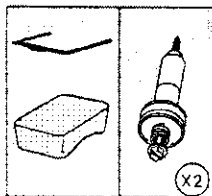

確保已拆除並保存所有搬運配件（見左圖），以便將來運送時可使用。

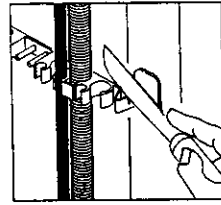


如欲令洗衣機和旁邊傢具對齊，可剪掉洗衣機後面的「水管支持帶子」。

3.2. 位置

應把洗衣機放置在通風的房間及平坦的地板上。

確保洗衣機沒有接觸牆壁或房間內其他傢具。


3.3. 移動洗衣機

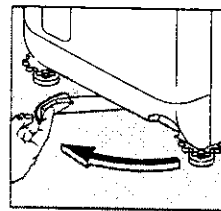


如欲移動洗衣機，請將洗衣機底部的槓桿向左面一直拉出，洗衣機底部後方的兩個輪子會隨即放下，以便移動洗衣機。當移到所需位置後，請把槓桿放回原處。

3.4. 水平面安放

準確地調節洗衣機腳，使之緊貼地面，能避免洗衣機操作期間的震動、噪音和移動。

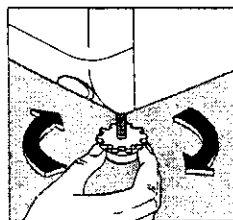


透過左右旋轉可調機腳，令洗衣機置於水平面。（需要時可將洗衣機提起）。

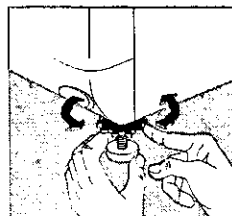

洗衣機穩定後，將支腳緊貼地面，並把支腳上方的螺母盡量轉動至緊貼機身。


3.5. 進水

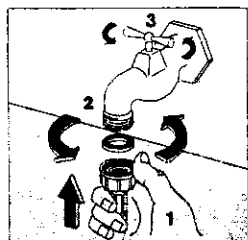

將隨機提供的 ppe 接駁器（20X27 毫米）連接到水龍頭，同時，切記裝上隨機附送的墊圈（見左圖）。開啓水龍頭。

- 注意：閣下不可接駁或加長進水管。若進水管太短，請購買一條可作此用途的長管子。

3.6. 排水

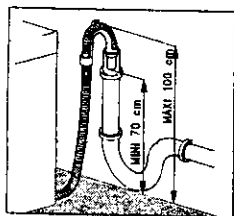

排水軟管必須接駁至排水管道（或放進洗手盤），高度必須介乎 70 至 100 毫米。請確保排水管不會倒下。

注意：排水管道絕不可被接駁或加長。若排水管道太短，請聯絡專業人員。

3.7. 電力接駁

閣下只可將這部洗衣機接駁到 230 伏特的單相電源。

檢查保險絲規格：10 安培 / 230 伏特。

洗衣機的電源插頭必須直接插入牆上的電源插座，千萬不可使用拖板、拖蘇或萬能插蘇接駁電源。

確保地線接駁符合現行法例。

 The Electrolux Group. The world's No.1 Choice.

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.